

RADIANT®

RECHARGEABLE
UTILITY LIGHT

LAMPE FONCTIONNELLE RECHARGEABLE
WIEDERAUFLADBARE MEHRZWECKLEUCHTE
LÁMPARA DE TRABAJO RECHARGEABLE



NITE IZE, INC.
5660 CENTRAL AVENUE
BOULDER, CO 80301 USA
303-449-2576
NITEIZE.COM

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS | ANLEITUNG | INSTRUCCIONES

© 2021 NITE IZE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
100460-000 (REV-A)

MODES:

- Full click to cycle through lights. Half press to cycle through modes in any light.
- Press + hold to turn off, waiting for indicator light (by task light) to shut off (~3 sec) before releasing button.
- Half press + full click within 1 sec from off to activate flashlight strobe.
- Memory feature automatically turns back on in last setting.
- Press + hold for 5 sec to enter/exit lockout mode.

When entering: Red task light will flash 3x.
When in lockout: Red task light will flash 2x when pressed.

When exiting: White task light will flash 2x.


Risk Group 1



CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye.

CHARGING:

Unscrew tailcap to access port.

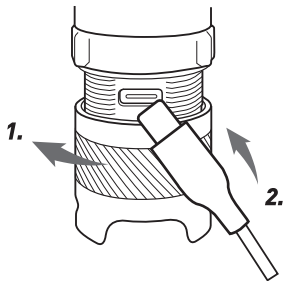

Front indicator light:
RED: Charging
GREEN: Ready

USB-C

MODES:

- Un clic complet pour faire défiler les lumières. Un demi-clic pour faire défiler les modes à partir de n'importe quelle lumière.
- Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre la lampe, en attendant que le voyant lumineux (de la lampe d'appoint) s'éteigne (environ 3 secondes) avant de relâcher le bouton.
- Une demi-pression + un clic complet dans un délai d'une seconde à partir de l'arrêt pour activer le mode stroboscopique de la lampe.
- La fonction de mémorisation revient automatiquement au dernier réglage.
- Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour entrer/sortir du mode de verrouillage.
Lorsque vous entrez dans le mode : Le voyant lumineux rouge clignote 3 fois.
En mode de verrouillage : Le voyant lumineux rouge clignote 2 fois lorsqu'on appuie dessus.
Lorsque vous sortez du mode : Le voyant lumineux blanc clignote 2 fois.

CHARGEMENT :

Dévissez le capuchon arrière pour accéder au port de charge.
Voyant lumineux avant :
ROUGE : Chargement en cours
VERT : Prêt

BETRIEBSMODI:

- Ganz drücken, um die Leuchtenart zu wechseln. Halb drücken, um den Betriebsmodus in der jeweiligen Leuchtenart zu wechseln.
- Zum Ausschalten etwa 3 Sekunden gedrückt halten (bei Arbeitsleuchte bis die Leuchtanzeige erlischt).
- Erst halb-, dann innerhalb 1 Sekunde ganz drücken, um das Warnblinklicht zu aktivieren.
- Speicherfunktion: Beim erneuten Einschalten wird automatisch die zuletzt gewählte Einstellung aktiviert.
- 5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Sperrmodus zu [de-]aktivieren.
Bei Aktivierung: Rote Arbeitsleuchte blinkt 3 Mal.
Wenn aktiviert: Rote Arbeitsleuchte blinkt 2 Mal, wenn sie gedrückt wird.
Bei Deaktivierung: Weiße Arbeitsleuchte blinkt 2 Mal.

LADEN:

Endkappe abdrehen, um den Ladeanschluss freizulegen.
Leuchtanzeige vorn:
ROT: Ladevorgang läuft.
GRÜN: Ladevorgang abgeschlossen.

PARA LOS MODOS:

- Haga un clic completo para recorrer las luces. Presione hasta la mitad para recorrer los modos de cualquier iluminación.
- Presione y mantenga presionado para apagar. Espere que la luz indicadora del farol se apague (~3 segundos) antes de soltar el botón.
- Presione hasta la mitad y haga un clic completo en menos de 1 segundo cuando esté apagado para encender la linterna en modo estroboscópico.
- La función de memoria guarda automáticamente la última configuración.
- Presione y mantenga presionado durante 5 segundos para activar o desactivar el modo bloqueo.
Al entrar: El farol rojo destellará 3 veces.
Al bloquear: El farol rojo destellará 2 veces al presionarlo.
Al salir: El farol blanco destellará 2 veces.

PARA RECARGAR:

Destapar el interruptor para acceder al puerto de recarga.
Luz indicadora anterior:
ROJA: Cargando
VERDE: Listo